



# EC-JET2000

小字符喷码机

**彩色  
大屏**

- 立式机箱配 10.1 英寸彩色触摸大屏  
界面简洁、操作简单
- 大屏曲面塑料,密封设计  
防护等级 IP55

- 机箱内置风扇  
独立散热,温升更小
- 机箱顶部全铝铸件  
防尘更好,更省耗材

**独立  
散热**



**快速  
保养**

**一键启屏  
自动断电**

- 一键关机,自动断电
- 异常停机,正常启动
- 意外断电,墨线关闭  
不污染产品

- 电器与油墨系统互相隔绝,维护方便更安全
- 机器出现故障,开启快速保养模式  
或联系厂商现场维修



**机箱独特三门设计**

维护室门、油墨溶剂室门和电子箱门



**油墨系统新改造**

减少电磁干扰·降低耗材使用



**智能启停**

自动适应各种应用环境



## 安全可靠

全新喷头设计更安全便捷



## 性能稳定

墨线稳定  
适合移动喷头应用



## 简洁大方

外观漂亮 · 结构稳固



### 国内首创

- 国内首创喷嘴独有自动清洗专利设计

### 两段式喷头

- 喷头分两段, 经典一体式
- 性能稳定可靠
- 后段独立工作室  
内置微型阀模组与芯片

### 灵活稳固

- 增加喷嘴调节罩, 提升喷头灵活性

### U盘 数据传输

- 支持 U 盘软件升级
- 资料备份及导入导出



- 电眼/同步器接口
- RS232接口
- 报警输出接口

### 远程 操作

- 可实现局域网远程操作



## 经济环保 · 节约成本

喷印速度提升 50%  
最高达 380 米 / 分钟  
使用成本节省 20%



## 快速编辑

支持快速在线编辑、切换、  
预览喷印资料




## 二维码喷印

支持二维码及条码喷印  
本地图案编辑及存储

## 其他特点及功能

- 字符横向及竖向加粗，墨点加粗
- 全新喷印控制程序，喷印效果更美观
- 回收自动检测，及时发现墨线偏移
- 灵活的日期和时间格式选项，自动日期推算

# 产品外形尺寸

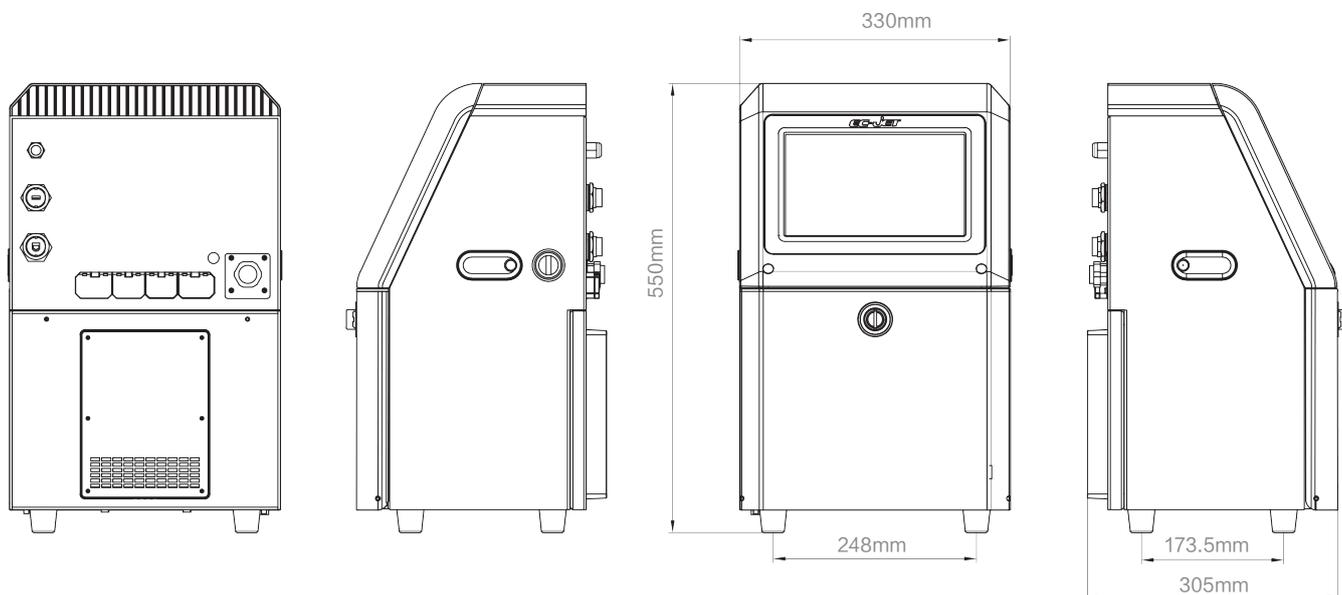

# 应用图片



# 卓越的易码 睿智的选择

产品型号	EC-JET2000
单行最大速度	380米/分钟
字符	可90°、180°、270°旋转
资料存储量	最长达4GB
字符高度范围	最高34点
可喷印行数	1-4行
图形格式	BMP/PNG/JPG
文本类型	固定文本、序列号、日期、时间、计数器、班次代码、数据库、随机码、条码、二维码
最大资料长度	2048个字符(7×5点阵)
高清大屏	10.1英寸所见即所得彩色高清触摸屏
操作系统	EC-JET "SEQ" 操作系统
标准接口	同步器接口、电眼接口、外接报警输出接口、标准USB接口、Ethernet接口、RS-232通讯接口
外观	工业级不锈钢外壳
控制器安装方式	台式
操作温度	5-45℃
相对湿度(无冷藏)	10-90%
防护等级	IP55
电源	115V/230V AC50/60HZ

\*\*更多打印信息可咨询广州易达包装设备有限公司



高解析喷码机系列



DOD大字符喷码机系列



激光喷码机系列



TTO热转印打印系列



耗材系列



## 广州易达包装设备有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号三楼  
 电话: (86 20) 8220 9518 传真: (86 20) 8220 9511  
<http://www.ec-jet.com>  
 E-mail: market@ec-jet.com

## Pharmapack North America

Address: 5095 East Airport Drive  
 City of Ontario, CA 91761, USA  
 Tel: +1 909 390 1888  
 Fax: +1 909 390 5388

## Pharmapack Europe

Address: Via Molino Rosso 10F  
 40026 Imola (BO) Italy  
 Tel: +39 0542 1890315  
 Fax: +39 0542 1890314

## 广州珐玛珈智能设备股份有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号  
 电话: (86 20) 8221 5907 传真: (86 20) 8221 3367  
<http://www.pppharmapack.com>  
 E-mail: market@pppharmapack.com

## Pharmapack Packaging Equipment CO. India Pvt. Ltd.

Address: 206, 2nd Floor Srinivasa Tower,  
 Adjacent Hotel ITC Kakatiya,  
 Hyderabad - 500016, Telangana

销售分布

北京 广州 南宁 厦门 长沙 南昌 武汉 杭州 上海 无锡  
 青岛 天津 沈阳 长春 贵阳 重庆 成都 昆明 西安 石家庄

咨询热线 400-9020-866

激光专线 400-9020-566